

brother



Tiskárna štítků Brother

QL-800

Stručný návod k obsluze (čeština)



Tiskárna štítků Brother

QL-800

Stručný návod k obsluze (čeština)

Děkujeme za váš nákup tiskárny QL-800!

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté proveďte správný postup nastavení dle tohoto *Stručného návodu k obsluze*. Po přečtení tohoto návodu jej uschovejte na bezpečném místě.

POZNÁMKA

- Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Neoprávněné duplikování nebo kopírování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno.

Modely se v různých zemích mohou lišit.

Často kladené dotazy, odstraňování problémů, stažení programů a příruček najdete na webu support.brother.com

Chcete-li si stáhnout a nainstalovat ovladače tiskárny, program a příručky, navštivte naše webové stránky.

install.brother

Další informace o instalaci ovladače a programu naleznete v části *Instalace programu a ovladače tiskárny do počítače*.

Dostupné příručky

■ Příručka bezpečnosti výrobku

Tato příručka obsahuje bezpečnostní informace; přečtěte si ji před použitím tiskárny.

■ Stručný návod k obsluze (tato příručka)

Tento návod poskytuje základní informace ohledně používání tiskárny společně s podrobnými tipy pro odstraňování problémů.

■ Příručka uživatele


Tato příručka se nachází ve složce „Brother Manual“ (Příručka Brother), která je vytvořena na pracovní ploše vašeho počítače po stažení instalátoru z adresy install.brother

Tato příručka nabízí další informace o nastavení a ovládání, rady pro odstraňování problémů a pokyny k údržbě tiskárny.


Jednotlivé příručky si dále můžete stáhnout z webu Brother Solutions Center.

Web Brother Solutions Center naleznete na adrese support.brother.com. Další příručky lze stáhnout po kliknutí na odkaz **Příručky** na stránce věnované vašemu modelu zařízení.

Dostupné aplikace pro počítače

Aplikace	Funkce	Počítač	Připojení	Reference
 P-touch Editor	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. Tato aplikace je vybavena vestavěnými kreslicími nástroji, které vám umožňují tisknout širokou škálu štítků se složitými rozvrženími s texty používajícími různé fonty a styly, s rámečky, importovanými obrázky, čárovými kódy a dalšími prvky. Aplikaci P-touch Editor a ovladač tiskárny je třeba nainstalovat. (install.brother) Další informace viz <i>Instalace programu a ovladače tiskárny do počítače</i> . Pokyny k použití aplikace P-touch Editor jsou uvedeny v příručce „Software User's Guide“ (<i>Příručka uživatele programu</i>).	Windows® / Mac	USB	Viz 7. <i>Tisk pomocí počítače (P-touch Editor)</i> .
P-touch Editor Lite	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. S programem P-touch Editor Lite není třeba instalovat žádnou aplikaci ani ovladač tiskárny. K tisku stačí připojení kabelu USB. Tato aplikace vám umožňuje vytvářet a tisknout jednoduché štítky s textem, rámečky a obrázky.	Windows®	USB	Viz 8. <i>Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite)</i> .

Aplikace dostupné pro mobilní zařízení

Aplikace	Funkce	Mobilní zařízení	Připojení	Reference
 Brother iPrint&Label	Vytváření a tisk štítků pomocí šablon na smartphonu, tabletu nebo jiném mobilním zařízení přímo na vaši tiskárně.	Zařízení Android™	USB	Viz 9. <i>Tisk pomocí mobilního zařízení</i> .


Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

1. Vybalení tiskárny


Před použitím tiskárny se přesvědčte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.



Příručka bezpečnosti výrobku



Kabel USB

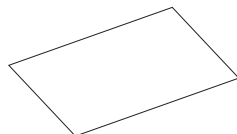


Stručný návod k obsluze



Ochranná fólie




Napájecí kabel
(Zástrčka se může lišit dle země.)

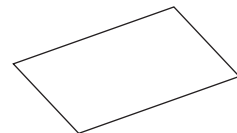


„DK Label & Tape Guide“ (Vodítko DK štítků a pásky)


Tiskárna štítků Brother

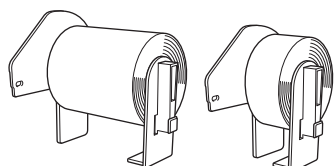

DK role (startovní role)

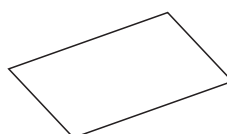

Čistící fólie

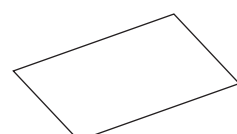

Záruční list

POZNÁMKA


Přístroj Brother QL-800 obsahuje tyto dvě startovní role:

- Jedna startovní role předstřižených standardních adresních štítků DK (100 štítků)
- Jedna startovní role kontinuální barevné pásky DK černá/červená na bílé (6,2 cm × 500 cm)


Další informace o použití čisticí fólie viz *Uživatelskou příručku*.

2. Popis částí

► Pohled zepředu

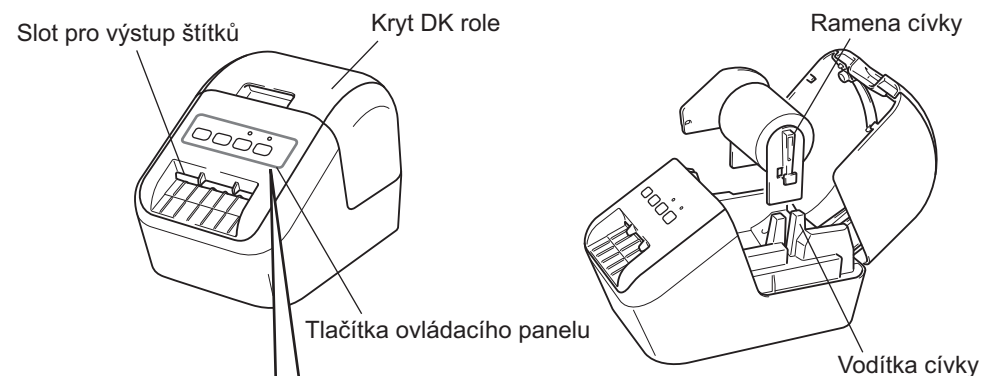

Tlačítka ovládacího panelu

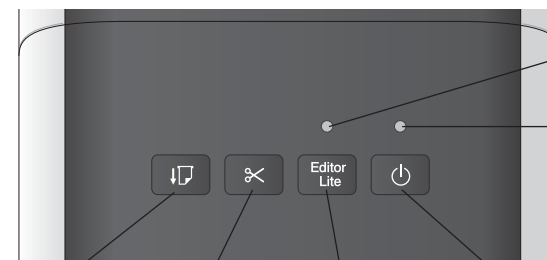

Indikátor Editor Lite

Stavový indikátor


Tlačítko posuvu

Tlačítko odstříhu

Tlačítko Editor Lite

Tlačítko napájení

► Zadní část

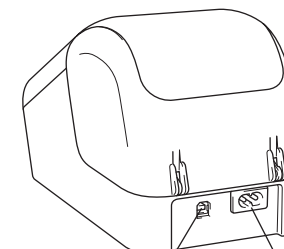


Port USB

Slot pro napájecí kabel

3. Nastavení DK role

- 1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta. Držte tiskárnu za přední část a zvedněte kryt přihrádky na DK roli. Vytáhněte ochrannou fólii ze slotu pro výstup štítků.

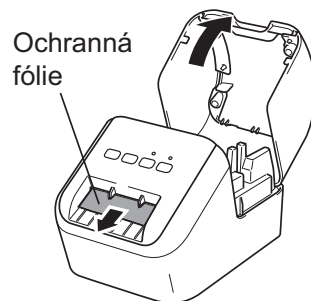


📌 DŮLEŽITÉ

- Ochrannou fólii nevyhazujte.
- Když tiskárnu nepoužíváte, zvedněte kryt přihrádky pro DK roli a vyjměte případné DK role z tiskárny. Poté vložte do slotu pro výstup štítků ochrannou fólii, aby si tiskárna uchovala dobrou kvalitu tisku.


- 2 Po odstranění ochranného materiálu nasadte DK roli na vodítka cívk.

- Ujistěte se, že ramena cívk jsou pevně zasunuta do vodítek cívk.
- Ujistěte se, že stabilizátor 1 zapadl do zářezu v tiskárně.

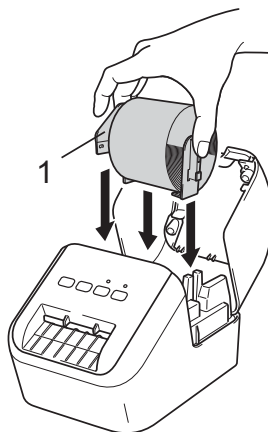

- 3 Provlékněte DK roli tiskárnou.


- Zarovnejte konec DK role se svislým okrajem výstupního slotu pro výstup štítků.
- Vložte první štítek do slotu uvnitř přihrádky.
- Zasuňte štítky do slotu pro výstup štítků, dokud konec nedosáhne značky znázorněné na obrázku.

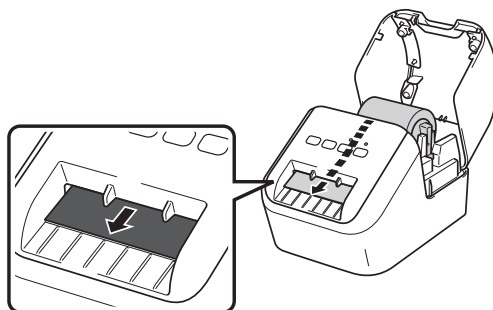

3. Nastavení DK role (pokračování)

- 4 Zavřete kryt přihrádky na DK roli.

Když zapnete tiskárnu stiskem tlačítka vypínače (⏻), konec DK role se automaticky zarovná.

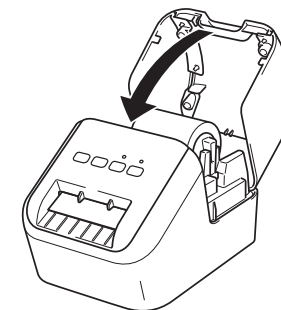


📌 DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte vytištěné štítky v tiskárně. Způsobí to jejich uvíznutí.
- Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete kryt přihrádky na DK roli, aby se v tiskárně nehromadil prach a nečistoty.

4. Připojení napájecího zdroje

Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté ho zapojte do elektrické zásuvky.

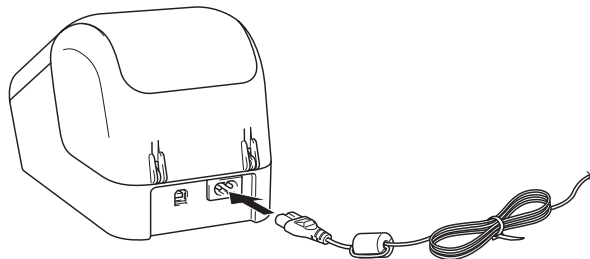

5. Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí: Stiskem tlačítka vypínače (⏻) zapněte tiskárnu. Stavový indikátor svítí zeleně.

Vypnutí: Opětovným stiskem tlačítka vypínače (⏻) tiskárnu vypněte. Stavový indikátor může svítit oranžově, dokud se tiskárna nevypne.

ⓘ DŮLEŽITÉ

Při vypínání tiskárny neodpojujte napájecí kabel, dokud oranžový stavový indikátor nezhasne.

6. Indikace LED

Indikátor tiskárny štítků Brother indikuje stav tiskárny.

Stavový indikátor	Stav
Nesvítí	Napájení je vypnuto.
Nepřerušované zelené světlo	Napájení je zapnuto.
	Režim posuvu.
	Režim tisku.
	Režim odstříhu.
Režim čištění.	
Blikající zelené světlo	Pokud zelené světlo bliká v půlsekundových intervalech, došlo k jedné z následujících událostí: <ul style="list-style-type: none">• Režim přípravy tisku• Probíhá přijímání dat z počítače• Probíhá přenos dat
Nepřerušované oranžové světlo	Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně kryt přihrádky na DK roli. Režim resetování štítků je zapnutý nebo během resetování bylo stisknuto tlačítko odstříhu. Další informace o resetování tiskárny viz <i>Příručka uživatele</i> .
Blikající oranžové světlo	Pokud oranžové světlo bliká v půlsekundových intervalech: <ul style="list-style-type: none">• Tiskárna štítků Brother je v režimu chlazení
Nepřerušované červené světlo	Tiskárna štítků Brother se zapíná.
Blikající červené světlo	Pokud červené světlo bliká v 1sekundových intervalech, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Konec DK role• Chyba posuvu• Kryt přihrádky na DK roli byl otevřen během používání tiskárny štítků Brother
	Pokud červené světlo bliká rychle *, došlo k systémové chybě.
	Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda vypnuto, rychle * zapnout, rychle * vypnout, rychle * zapnout, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Chyba odstříhu

* „Rychle“ znamená intervaly 0,3 sekundy.

7. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor)

Instalace programu a ovladače tiskárny do počítače

Chcete-li tisknout z počítače se systémem Windows® nebo počítače Macintosh, nainstalujte ovladač tiskárny, aplikaci P-touch Editor a další aplikace.

Pro systém Windows®:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Nástroj pro nastavení tiskárny a P-touch Library

Pro počítače Macintosh:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Update Software a Printer Setting Tool (Nástroj pro nastavení tiskárny)

DŮLEŽITÉ

Při tisku s pomocí nástroje P-touch Editor stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud zelený indikátor Editor Lite nezhasne.

- 1 Navštivte naše webové stránky (install.brother) a stáhněte si instalátor pro nejnovější program a příručky.
- 2 Dvakrát klikněte na stažený soubor .exe a podle pokynů na obrazovce provedte instalaci.
- 3 Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Připojení tiskárny k počítači

Tiskárnu lze připojit k počítači se systémem Windows® nebo počítači Macintosh pomocí kabelu USB. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

- 1 Připojte konec kabelu USB pro tiskárnu k portu USB na zadní straně tiskárny.
- 2 Připojte druhý konec kabelu USB k portu USB na počítači.
- 3 Zapněte tiskárnu.


7. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor) (pokračování)

POZNÁMKA

- Další informace a pokyny o používání aplikace P-touch Editor jsou uvedeny v *Příručce uživatele*.
- Další informace a pokyny o používání dvoutónové tiskové role prostřednictvím aplikace P-touch Editor jsou uvedeny v *Příručce uživatele*.

8. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite)


- 1 Zapněte tiskárnu a poté stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud se nerozsvítí zelený indikátor Editor Lite.

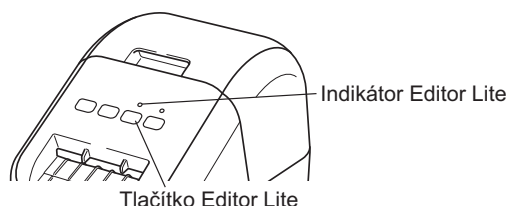

POZNÁMKA

Aplikace Editor Lite je nastavena jako výchozí režim.

- 2 Připojte kabel USB k počítači.

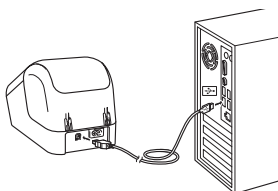


POZNÁMKA

Pokud tiskárnu připojujete pomocí rozbočovače USB, nemusí být správně detekována.

- 3 Po připojení kabelu USB se na obrazovce počítače objeví dialogové okno.


(Následující obrazovky se mohou lišit dle operačního systému, postup činností je však stejný.)

Windows Vista®

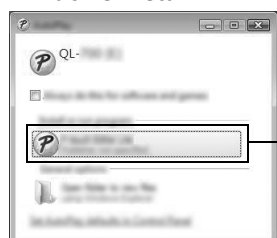

Klikněte na položku **P-touch Editor Lite**.

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

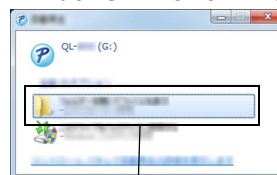

Klikněte na položku **Otevřít složku a zobrazit soubory**.



Dvakrát klikněte na položku **PTLITE10**.

8. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite) (pokračování)


POZNÁMKA

- Pokud se vám dialogové okno nezobrazuje, možná jej překrylo otevřené okno nějakého programu. Minimalizujte všechna okna, aby se dialogové okno zobrazilo.
- Pokud tiskárnu připojujete k počítači poprvé, spuštění aplikace P-touch Editor Lite bude trvat déle než obvykle. Pokud se program po připojení tiskárny nespustí automaticky, můžete ho spustit z ikony [**Tento počítač**]. Spustíte aplikaci P-touch Editor Lite dvojitým kliknutím na PTLITE10.EXE.

► Pokud používáte systém Windows Vista®

Jestliže zařízení připojujete poprvé, proveďte vyhledání a po jeho dokončení v zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko [**Vždy provést tuto akci pro programy a hry**]. Aplikace P-touch Editor Lite se při příštím připojení tiskárny QL-800 spustí automaticky.

- 4 Program P-touch Editor Lite se spustí.

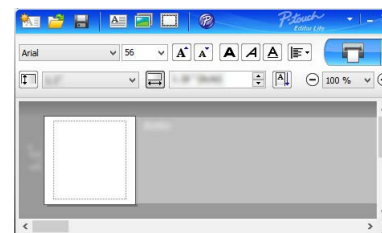

DŮLEŽITÉ

Během používání aplikace P-touch Editor Lite tiskárnu nevypínejte.

► Používáte-li systém Macintosh

Aplikace P-touch Editor Lite není pro počítače Macintosh k dispozici. Po připojení tiskárny k počítači Macintosh v režimu Editor Lite se zobrazí ikona [**QL-800**]. Otevřete položku [**QL-800**] z pracovní plochy a poté spustíte [**Start Here Mac**]. Pokud není nainstalována aplikace P-touch Editor 5.1 a ovladač, zobrazí se oznámení. Nainstalujte je a použijte aplikaci P-touch Editor 5.1.

9. Tisk pomocí mobilního zařízení

Instalace aplikací nebo používání s mobilními zařízeními

Tiskárnu můžete použít buď jako samostatnou tiskárnu, nebo ji připojit k mobilnímu zařízení. Chcete-li vytvářet štítky a tisknout přímo z mobilního zařízení, nainstalujte mobilní aplikace Brother a poté připojte tiskárnu k vašemu mobilnímu zařízení pomocí dostupného kabelu USB pro mobilní telefon Android. Z obchodu Google Play™ lze zdarma stáhnout následující aplikace od společnosti Brother:

- Brother iPrint&Label

9. Tisk pomocí mobilního zařízení (pokračování)

Tisk z mobilního zařízení

1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci (Brother iPrint&Label).

● POZNÁMKA

Ujistěte se, že je tiskárna připojena k mobilnímu zařízení.

Viz *Instalace aplikací nebo používání s mobilními zařízeními*.

2 Vyberte šablonu nebo návrh štítku.

● POZNÁMKA

- Můžete také vybrat štítek nebo obrázek, který jste navrhli dříve, a vytisknout jej.

3 V nabídce aplikace klikněte na možnost [Print] (Tisk).

Hlavní technické údaje

► Technické údaje o produktu

Položky	Technické údaje
Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy
Rozhraní	USB
Velikost (Š x V x H)	Cca. 125 mm × 142 mm × 213 mm
Hmotnost	Cca. 1,15 kg (bez DK rolí)

► Provozní prostředí

Položka	Technické údaje
Provozní teplota	10 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	20 % až 80 % (maximální teplota rosného bodu 27 °C)

Odstraňování problémů

Většinu problémů můžete napravit sami. Další rady najdete na stránce Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží k vašemu modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

► Možné druhy problémů

Problém	Řešení
Stavový indikátor nesvítí.	<ul style="list-style-type: none">Je správně připojený napájecí kabel? Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený. Pokud je připojený správně, zkuste ho připojit k jiné elektrické zásuvce.
Tiskárna netiskne nebo je hlášena chyba tisku.	<ul style="list-style-type: none">Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel.Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte DK roli a vložte ji znovu.Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, zda zbývá dostatek role.Není otevřený kryt přihrádky na DK roli? Zkontrolujte, zda je zavřený kryt přihrádky na DK roli.Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.Pokud je tiskárna připojena k rozbočovači USB, zkuste ji připojit přímo k počítači. Není-li tomu tak, připojte ji k jinému portu USB.
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě přenosu dat.	<ul style="list-style-type: none">Zvolili jste správný port? Ověřte, zda je v seznamu [Tiskne do následujících portů] v dialogovém okně [Vlastnosti tiskárny] zvolen správný port.Není tiskárna v režimu chlazení (stavový indikátor oranžově bliká)? Počkejte, dokud stavový indikátor nepřestane blikat, a poté zkuste tisknout znovu.
Štítky uvízly v jednotce odstříhu.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktujte zákaznický servis Brother.
Štítek není po tisku správně vysunut.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není zablokovaný slot pro výstup štítků.Zkontrolujte, zda je DK role správně vložena, jejím vyjmutím a opětovným vložením.Ujistěte se, zda je správně zavřený kryt přihrádky na DK roli.
Chyba odstříhu.	<ul style="list-style-type: none">Pokud dochází k chybě odstříhu, nechte kryt přihrádky na DK roli zavřený a stiskněte tlačítko vypínače (⏻). Odstřih se posune zpět do normální polohy a automaticky VYPNE tiskárnu. Jakmile je tiskárna VYPNUTA, zkontrolujte slot pro výstup štítků a odstraňte uvízlý papír.
Jak po ukončení aplikace P-touch Editor Lite znovu spustím program, když je tiskárna stále zapnutá?	<p>Existují tři způsoby, jak program restartovat. Provedte jeden z následujících úkonů:</p> <ul style="list-style-type: none">Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.Odpojte a připojte kabel USB, když je tiskárna zapnutá.Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite z nabídky [Tento počítač].

Sada pro vývoj programů

K dispozici je sada pro vývoj programů (SDK). Navštivte centrum Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Lze stáhnout sady b-PAC SDK a SDK pro mobilní zařízení (Android, iPhone, a iPad). (Sady SDK, které lze stáhnout, se mohou změnit bez předchozího upozornění.)