

brother



Tiskárna štítků

QL-810W/820NWB

Stručný návod k obsluze (čeština)



Tiskárna štítků

QL-810W/820NWB
Stručný návod k obsluze (čeština)

Děkujeme za váš nákup přístroje QL-810W/820NWB!

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté proveděte nastavení za pomocí tohoto *Stručného návodu k obsluze*. Po přečtení si tento návod uschovejte na bezpečném místě.

POZNÁMKA

- Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Neoprávněné duplikování nebo kopírování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno.

Modely se v různých zemích mohou lišit.

Často kladené dotazy, odstraňování problémů, stažení softwaru a příruček najdete na webu support.brother.com

Chcete-li si stáhnout a nainstalovat ovladače tiskárny, software a příručky, navštivte naše webové stránky.

install.brother

Další informace o instalaci ovladače a softwaru najdete v části *Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače*.

Dostupné příručky
■ Příručka bezpečnosti výrobku

Tato příručka obsahuje bezpečnostní informace; přečtěte si ji před použitím tiskárny.

■ Stručný návod k obsluze (tento návod)

Tento návod poskytuje základní informace ohledně používání tiskárny společně s podrobnými tipy pro odstraňování problémů.

■ Příručka uživatele

Tato příručka se nachází ve složce „Brother Manual“ (Příručka Brother), která je vytvořena na pracovní ploše vašeho počítače po stažení instalátoru z adresy install.brother

Tato příručka nabízí další informace o nastavení a ovládání, rady pro odstraňování problémů a pokyny k údržbě tiskárny.

Jednotlivé příručky si dále můžete stáhnout z webu Brother Solutions Center.

Web Brother Solutions Center naleznete na adrese support.brother.com. Další příručky lze stáhnout po kliknutí na odkaz Příručky na stránce věnované vašemu modelu zařízení.

Dostupné aplikace pro počítače

Aplikace	Funkce	Počítač	Připojení	Reference
P-touch Editor	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. Tato aplikace je vybavena vestavěnými kreslicími nástroji, které vám umožňují tisknout širokou škálu štítků se složitými rozvrženími s texty používajícími různé fonty a styly, s rámečky, importovanými obrázky, čárovými kódy a dalšími prvky. Aplikaci P-touch Editor a ovladač tiskárny je třeba nainstalovat. (install.brother) Další informace viz <i>Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače</i> . Pokyny k použití aplikace P-touch Editor jsou uvedeny v „Software User's Guide“ (Příručce uživatele programů).	Windows® / Mac	Wi-Fi / USB / drátová síť (pouze model QL-820NWB) / Bluetooth (pouze model QL-820NWB)	Viz 10. <i>Tisk pomocí počítače (P-touch Editor)</i> .
P-touch Editor Lite (pouze model QL-810W)	Program k tvorbě štítků určený pro počítače. S programem P-touch Editor Lite není třeba instalovat žádnou aplikaci ani ovladač tiskárny. K tisku stačí připojení kabelu USB. Tato aplikace vám umožňuje vytvářet a tisknout jednoduché štítky s textem, rámečky a obrázky.	Windows®	USB	Viz 11. <i>Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite, pouze pro model QL-810W)</i> .

Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.


Aplikace dostupné pro mobilní zařízení

Aplikace	Funkce	Mobilní zařízení	Připojení	Reference
Brother iPrint&Label	Vytváření a tisk štítků pomocí šablon na smartphonu, tabletu nebo jiném mobilním zařízení přímo na vaši tiskárně.	Zařízení Apple iPhone / iPad / Zařízení iPod touch nebo Android™	Wireless Direct / Wi-Fi	Viz 12. <i>Tisk s použitím mobilního zařízení</i> .
Mobile Transfer Express	Umožňuje používat mobilní zařízení ke stažování databázi a dat štítků, které jste vytvořili na počítači pomocí aplikace P-touch Editor a uložili do cloudové služby, a odesílat je na vaši tiskárnu.			

1. Vybalení tiskárny

Před použitím tiskárny se přesvědčte, zda balení obsahuje následující položky.

Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obrátte se na svého prodejce společnosti Brother.

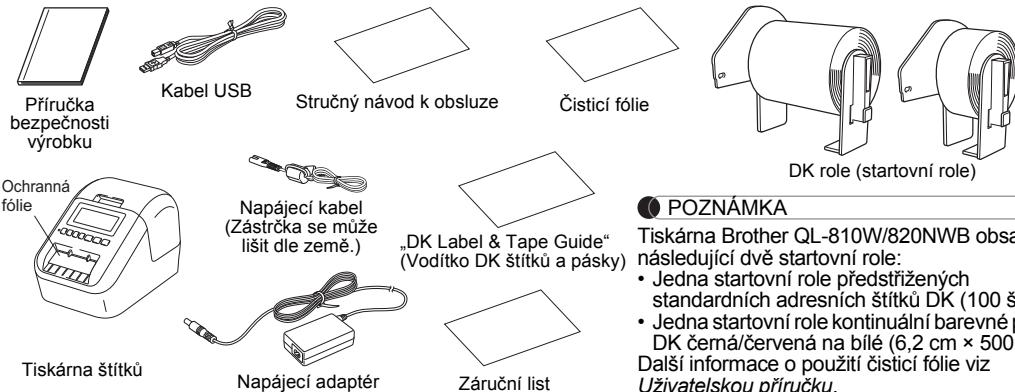

POZNÁMKA


Tiskárna Brother QL-810W/820NWB obsahuje následující dvě startovní role:

- Jedna startovní role předstřížených standardních adresních štítků DK (100 štítků)
 - Jedna startovní role kontinuální barevné pásky DK černá/červená na bílé (6,2 cm x 500 cm)
- Další informace o použití čisticí fólie viz Uživatelskou příručku.

2. Popis částí

► Pohled zepředu

QL-810W

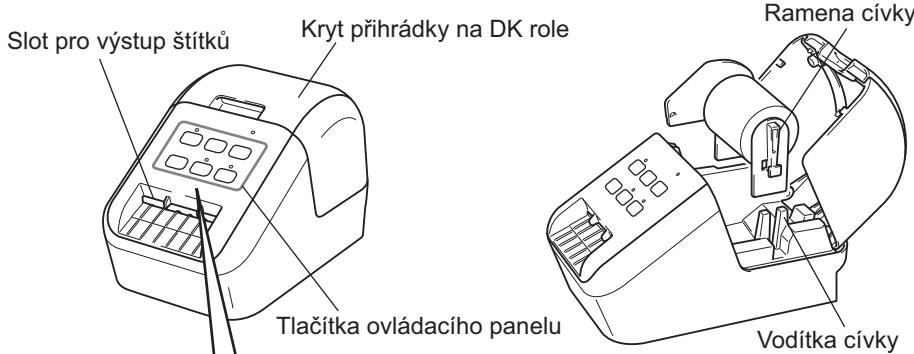


Tlačítka ovládacího panelu




2. Popis částí (pokračování)

► Pohled zepředu

QL-820NWB

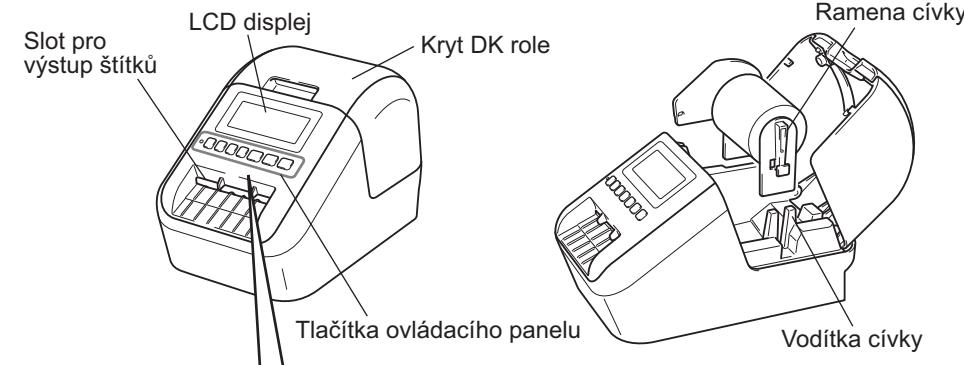

LCD a tlačítka ovládacího panelu

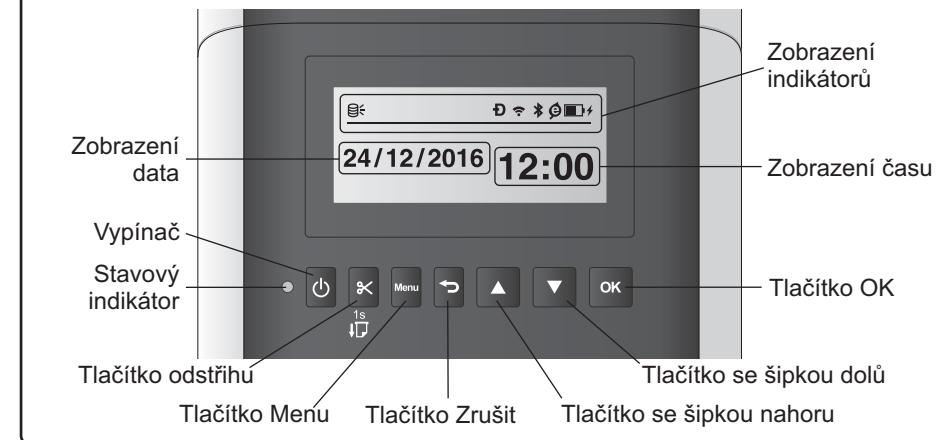


POZNÁMKA


Posuv provedete stiskem a podržením tlačítka odstřihu (pro QL-820NWB).

► Zadní část

QL-810W

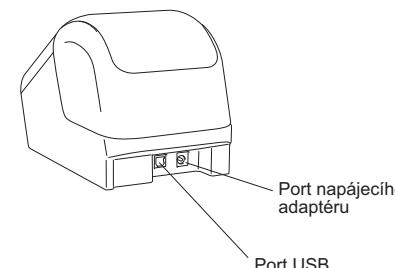

QL-820NWB

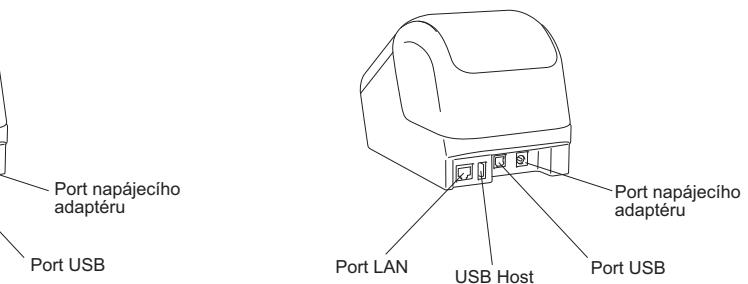

3. Nastavení DK role

- 1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta. Držte tiskárnu za přední část a zvedněte kryt příhrádky na DK roli. Vytáhněte ochrannou fólii ze slotu pro výstup štítků.




DŮLEŽITÉ

- Ochrannou fólii nevyhazujte.
- Když tiskárnu nepoužíváte, zvedněte kryt příhrádky pro DK role a vyjměte případné DK role z tiskárny. Poté vložte do slotu pro výstup štítků ochrannou fólii, aby si tiskárna uchovala dobrou kvalitu tisku.


2 Po odstranění ochranného materiálu nasadte DK roli na vodítka cívky.

- Ujistěte se, že ramena cívky jsou pevně zasunuta do vodítka cívky.
- Ujistěte se, že stabilizátor 1 zapadl do zárezu v tiskárně.

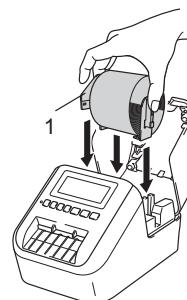


3 Provlékněte DK roli tiskárnou.

- Zarovnejte konec DK role se svislým okrajem výstupního slotu pro výstup štítků.
- Vložte první štítek do slotu uvnitř příhrádky.
- Zasunujte štítky do slotu pro výstup štítků, dokud konec nedosáhne značky znázorněné na obrázku.

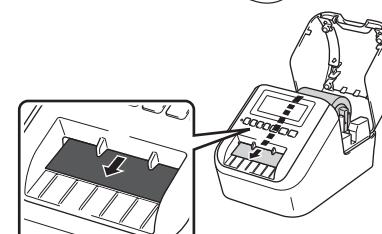

4 Zavřete kryt příhrádky na DK roli.

Když zapnete tiskárnu stiskem tlačítka vypínače (⊕), konec DK role se automaticky zarovná.

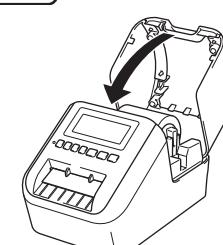


DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte vytisklé štítky v tiskárně. Způsobí to jejich uvíznutí.
- Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete kryt příhrádky na DK roli, aby se v tiskárně nehromadil prach a nečistoty.

4. Připojení napájecího zdroje

- Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté ho zapojte do elektrické zásuvky.
Rovněž lze použít příslušenství PA-BU-001 (volitelný akumulátor).

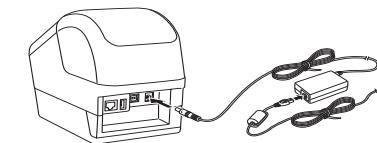

5. Použití akumulátoru (dodávaný li-ionový akumulátor)

► Nabíjení akumulátoru

● POZNÁMKA


- Před použitím akumulátor zcela nabijte.
- Úplné nabítí akumulátoru může trvat až 2,5 hodiny.

1 Ujistěte se, že je v tiskárně vložený akumulátor.

2 Použijte napájecí adaptér a napájecí kabel pro připojení tiskárny k elektrické zásuvce.

Stiskem tlačítka vypínače (⊕) tiskárnu zapněte, pokud již není zapnutá.

V případě modelu QL-810W svítí indikátor akumulátoru (■) během nabíjení oranžově a po úplném nabítí akumulátoru zhasne.

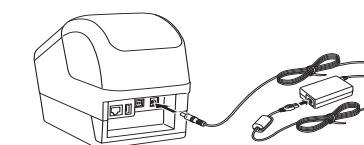

● POZNÁMKA

I když se nabíjení během tisku, posudu nebo provádění jiných operací na tiskárně zastaví, opět se automaticky zahájí, jakmile se operace dokončí, pokud ještě neskončila.

► Zastavení nabíjení akumulátoru

Chcete-li nabíjení akumulátoru zastavit, odpojte napájecí adaptér.

Poznámky k používání akumulátoru

- Před použitím akumulátor zcela nabijte. Do té doby jej nepoužívejte.
- Nabíjení akumulátoru je třeba provádět v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 35 °C, jinak se akumulátor nebude nabíjet a indikátor akumulátoru (■) zůstane rozsvícený. Pokud se nabíjení zastaví, protože je teplota prostředí příliš nízká nebo vysoká, umístěte tiskárnu do prostředí s teplotou mezi 10 °C a 35 °C a zkuste nabíjení opakovat.
- Pokud tiskárna tiskne nebo provádí jinou operaci, když je vložen akumulátor a připojen napájecí adaptér, indikátor akumulátoru (■) může zhasnout a nabíjení se zastaví, i když akumulátor ještě není zcela nabity.

Vlastnosti akumulátoru

Pro zajištění maximálního výkonu a nejdélší životnosti akumulátoru:

- Nepoužívejte a neskladujte akumulátor na místě vystaveném extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by se mohl rychle vybíjet. K tomu může dojít, pokud používáte hodně nabité akumulátor (90 % nebo více) na místě vystaveném vysokým teplotám.
- Pokud tiskárnu hodláte na delší dobu uskladnit, akumulátor vyměňte.
- Akumulátor skladujte při méně než 50% nabité na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.
- Pokud je akumulátor dlouhodobě uskladněný, každých šest měsíců ho nabijte.
- Pokud se dotknete části tiskárny během nabíjení akumulátoru, tato část tiskárny může být teplá. To je normální a tiskárnu lze bezpečně používat. Pokud je však tiskárna velmi horká, okamžitě ji přestaňte používat.


● POZNÁMKA

Stiskem tlačítka odstřihu po dobu 2 sekund pásku automaticky posunete (pro QL-820NWB).

6. Vložení knoflíkové baterie (pouze model QL-820NWB)


Knoflíková baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro uchování nastavení interních hodin. Pamatujte, že baterie se bude vybit, i když tiskárnu nepoužíváte.

- Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta. Držte tiskárnu za přední část a zvedněte kryt přihrádky na DK roli.
- Sejměte izolační přelepku z knoflíkové baterie.

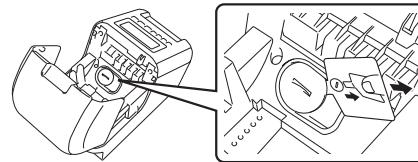


DŮLEŽITÉ

- Pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otočte kryt knoflíkové baterie ve směru na něm vyznačené šipky, dokud se nezastaví. Poté jej sejměte.
Neotáčejte krytem knoflíkové baterie za polohu odjštění, aby nedošlo k jeho poškození.

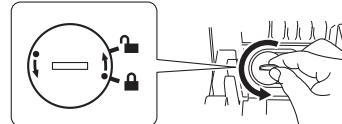


- Znovu nasadte kryt knoflíkové baterie, pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otáčeje krytem knoflíkové baterie v opačném směru šipky na krytu, dokud kryt nezapadne na své místo.
Při vkládání baterie dbejte na její správnou polaritu, tedy polohu symbolů + a -.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud tiskárnu nehodláte delší dobu používat, baterii vyjměte.
- Baterie vyhazujte na odpovídajícím sběrném místě, ne společně s běžným komunálním odpadem. Dodržujte všechny platné státní a místní předpisy.
- Při skladování nebo likvidaci obalte baterii celofánovou páskou, aby nedošlo k jejímu zkratování (viz obrázek).
- 1. Celofánová páska
- 2. Knoflíková baterie
- Baterii doporučujeme vyměňovat každé dva roky.

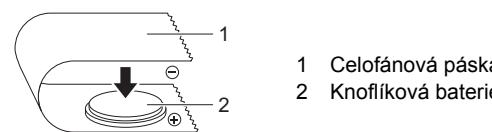

7. Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí: Stiskem tlačítka vypínače (⊕) zapněte tiskárnu. Stavový indikátor LED svítí zeleně.

Vypnutí: Opětovným stiskem tlačítka vypínače (⊕) tiskárnu vypněte. Stavový indikátor může svítit oranžově, dokud se tiskárna nevypne.

DŮLEŽITÉ

Při vypínání tiskárny nevyjmíte akumulátor ani neodpojíte napájecí adaptér, dokud oranžový stavový indikátor nezhasne.

8. Nastavení jazyka LCD (pouze model QL-820NWB)

- Stiskněte tlačítko Menu.
- Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [Správa] a poté stiskněte tlačítko OK.
- Vyberte položku [Language] (Jazyk), vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

9. Indikace LED

Indikátor tiskárny štítků indikuje stav tiskárny.

► QL-810W

Stavový indikátor

Stavový indikátor	Stav
Nesvítí	Napájení je vypnuto.
Nepřerušované zelené světlo	Napájení je zapnuto. Režim posuvu / režim tisku / režim odstřihu / režim čištění.
Blikající zelené světlo	Pokud zelené světlo bliká v půlsekundových intervalech, došlo k jedné z následujících událostí: <ul style="list-style-type: none">• Režim přípravy tisku• Probíhá přijímání dat z počítače• Probíhá přenos dat• Probíhá vyhledávání tiskáren
Nepřerušované oranžové světlo	Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně kryt přihrádky na DK roli. Režim resetování štítku je zapnutý nebo během resetování bylo stisknuto tlačítko odstřihu. Další informace o resetování tiskárny viz <i>Příručka uživatele</i> .
Blikající oranžové světlo	Pokud oranžové světlo bliká v půlsekundových intervalech: <ul style="list-style-type: none">• Tiskárna štítku je v režimu chlazení
Nepřerušované červené světlo	Tiskárna štítku se zapíná.
Blikající červené světlo	Pokud červené světlo bliká v 1sekundových intervalech, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Konec DK role• Chyba posuvu• Kryt přihrádky na DK roli byl otevřen během používání tiskárny štítků• Chyba při přenosu dat• Chyba prohledávání databáze• Chyba vyhledávání přístupových bodů• Chyba připojení k přístupovému bodu• Chyba zabezpečení• Nebyla vybrána žádná šablona Pokud červené světlo bliká rychle*, došlo k systémové chybě.
	Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda vypnuto, rychle* zapnout, rychle* vypnout, rychle* zapnout, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Chyba odstřihu• Chyba velkokapacitního paměťového zařízení

* „Rychle“ znamená intervaly 0,3 sekundy.

Indikátor Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi	Stav
Nesvítí	Bezdrátová síť vypnuta.
Blikající modré světlo	Pokud modré světlo jednu sekundu svítí a dvě sekundy nesvítí, bezdrátová síť je zapnuta, ale nepřipojena.
Nepřerušované modré světlo	Bezdrátová síť je zapnuta a připojena.

Indikátor akumulátoru

Indikátor akumulátoru	Stav
Blikající oranžové světlo	<ul style="list-style-type: none">• Pokud oranžové světlo bliká jednou za sekundu, akumulátor je třeba nabít.• Pokud oranžové světlo bliká dvakrát za čtyři sekundy, nabít akumulátoru je nízké.• Pokud oranžové světlo bliká jednou za čtyři sekundy, akumulátor je na polovinu nabity.

Indikátor akumulátoru	Stav
Nepřerušované oranžové světlo	Akumulátor se nabíjí.
Nesvítí	Akumulátor je zcela nabít.

► QL-820NWB

Stavový indikátor

Stavový indikátor	Stav
Nesvítí	Napájení je vypnuto.
Nepřerušované zelené světlo	Napájení je zapnuto. Režim posuvu / režim tisku / režim odstřihu / režim čištění.
Blikající zelené světlo	Pokud zelené světlo bliká v půlsekundových intervalech, došlo k jedné z následujících událostí: <ul style="list-style-type: none">• Režim přípravy tisku• Přijímání dat z počítače• Přenos dat• Vyhledávání tiskáren
Nepřerušované oranžové světlo	Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně kryt přihrádky na DK roli. Režim resetování štítku je zapnutý nebo během resetování bylo stisknuto tlačítko odstřihu. Další informace o resetování tiskárny viz <i>Příručka uživatele</i> .
Blikající oranžové světlo	Pokud oranžové světlo bliká v půlsekundových intervalech: <ul style="list-style-type: none">• Tiskárna štítku je v režimu chlazení
Nepřerušované červené světlo	Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně kryt přihrádky na DK roli.
Blikající červené světlo	Pokud červené světlo bliká v půlsekundových intervalech: <ul style="list-style-type: none">• Tiskárna štítku je v režimu chlazení
Nepřerušované červené světlo	Tiskárna štítku se zapíná.
Blikající červené světlo	Pokud červené světlo bliká v 1sekundových intervalech, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Konec DK role• Chyba posuvu• Kryt přihrádky na DK roli byl otevřen během používání tiskárny štítků• Chyba při přenosu dat• Chyba prohledávání databáze• Chyba vyhledávání přístupových bodů• Chyba připojení k přístupovému bodu• Chyba zabezpečení• Nebyla vybrána žádná šablona Pokud červené světlo bliká rychle*, došlo k systémové chybě.
	Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda vypnuto, rychle* zapnout, rychle* vypnout, rychle* zapnout, došlo k jedné z následujících chyb: <ul style="list-style-type: none">• Chyba odstřihu• Chyba velkokapacitního paměťového zařízení

* „Rychle“ znamená intervaly 0,3 sekundy.

Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda vypnuto, rychle* zapnout, rychle* vypnout, rychle* zapnout, došlo k jedné z následujících chyb:

- Chyba odstřihu
- Chyba velkokapacitního paměťového zařízení

10. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor)

Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače

Chcete-li tisknout z počítače se systémem Windows® nebo počítače Macintosh, nainstalujte ovladač tiskárny, aplikaci P-touch Editor a další aplikace.

Pro systém Windows®:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Nástroj pro nastavení tiskárny, BRAdmin Light a BRAdmin Professional

Pro počítače Macintosh:

Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Nástroj pro nastavení tiskárny) a Průvodce nastavením bezdrátového zařízení

DŮLEŽITÉ

Pouze model QL-810W: Při tisku s pomocí nástroje P-touch Editor stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud zelený indikátor Editor Lite nezhasne.

1 Navštivte naše webové stránky (install.brother) a stáhněte si instalátor pro nejnovější software a příručky.

2 Dvakrát klikněte na stažený soubor .exe a podle pokynů na obrazovce provedte instalaci.

POZNÁMKA

Chcete-li tiskárnu připojit k počítači pomocí bezdrátového připojení, doporučujeme provést následující:

- Při instalaci softwaru nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě. Nastavení můžete později změnit pomocí Nástroje pro nastavení tiskárny. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.
- Nainstalujte software do počítače bezdrátově připojeného k vaší síti a nakonfigurujte tiskárnu pomocí kabelu USB.
- Předem si zjistěte kód SSID (název sítě) a heslo (sítový klíč) příslušné bezdrátové sítě.
- Pokud váš bezdrátový přístupový bod nebo router podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete pomocí ní provést nastavení bezdrátové sítě jedním tlačítkem.

3 Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Připojení tiskárny k počítači

Tiskárnu lze připojit k počítači se systémem Windows® nebo počítači Macintosh pomocí kabelu USB, bezdrátové sítě LAN nebo drátové sítě LAN. Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

► Připojení pomocí USB

1 Připojte konec kabelu USB pro tiskárnu k portu USB na zadní straně tiskárny.

2 Připojte druhý konec kabelu USB k portu USB na počítači.

3 Zapněte tiskárnu.

► Připojení pomocí Wi-Fi

Pro model QL-810W

1 Zapněte tiskárnu.

2 Stiskem a podržením tlačítka Wi-Fi (⌚) na tiskárně po dobu jedné sekundy zapněte funkci Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi (⌚) začne zeleně blikat frekvencí jednou za tři sekundy.

10. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor) (pokračování)

Pro model QL-820NWB

DŮLEŽITÉ

Aby vaše tiskárna komunikovala s přístupovým bodem nebo sítovým routerem, je třeba nejprve nainstalovat ovladač tiskárny a nástroj pro nastavení tiskárny.

1 Stiskněte tlačítko Menu.

2 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [WLAN].

3 Stiskněte tlačítko OK.

4 Tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte položku [WLAN (zap./vyp.)] na hodnotu [Zap.]. Komunikace Wi-Fi je nyní k dispozici.

Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

► Připojení Bluetooth (pouze model QL-820NWB)

DŮLEŽITÉ

Aby tiskárna a počítač vybavený funkcí Bluetooth nebo adaptér komunikovaly, nejprve je třeba tiskárnu spárovat s počítačem nebo přenosným zařízením pomocí softwaru pro správu připojení Bluetooth.

1 Stiskněte tlačítko Menu.

2 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [Bluetooth].

3 Stiskněte tlačítko OK.

4 Tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte položku [Bluetooth (zap./vyp.)] na hodnotu [Zap.].

5 Pomocí softwaru pro správu připojení Bluetooth vyhledejte tiskárnu. Komunikace Bluetooth je nyní k dispozici.

► Připojení pomocí drátové sítě LAN (pouze model QL-820NWB)

POZNÁMKA

Chcete-li k připojení tiskárny k drátové sítě LAN použít statickou IP adresu, nainstalujte ovladač tiskárny a Nástroj pro nastavení tiskárny a poté specifikujte nastavení připojení k drátové sítě LAN.

Další informace viz *Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače*.

1 Před připojením kabelu LAN se ujistěte, že je tiskárna vypnuta.

2 Připojte kabel LAN k sítovému portu na zadní straně tiskárny a poté připojte druhý konec sítového kabelu k aktivnímu sítovému portu v síti.

3 Zapněte tiskárnu.

POZNÁMKA

Nastavení komunikace tiskárny lze změnit v nabídce [Nastavení komunikace] v Nástroji pro nastavení tiskárny.

Další informace naleznete v *Příručce uživatele*.

POZNÁMKA

• Další informace a pokyny o používání aplikace P-touch Editor Lite jsou uvedeny v *Příručce uživatele*.

• Další informace a pokyny o používání dvoutónové tiskové role prostřednictvím aplikace P-touch Editor jsou uvedeny v *Příručce uživatele*.

11. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite, pouze pro model QL-810W)


1 Zapněte tiskárnu a poté stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud se nerozsvítí zelený indikátor Editor Lite.



POZNÁMKA

QL-810W: Aplikace Editor Lite je nastavena jako výchozí režim.

2 Připojte kabel USB k počítači.

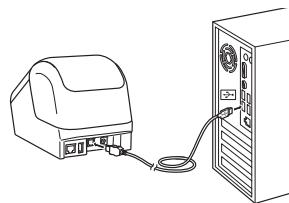


POZNÁMKA

Pokud tiskárnu připojujete pomocí rozbočovače USB, nemusí být správně detekována. Odpojte kabel USB a ujistěte se, že je tiskárna zapnuta.

3 Po připojení kabelu USB se na obrazovce počítače objeví dialogové okno.

(Následující obrazovky se mohou lišit dle operačního systému, postup činností je však stejný.)

Pro Windows Vista®

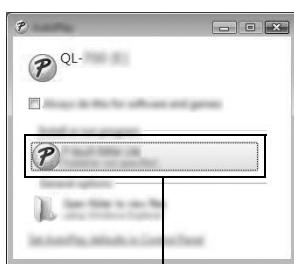

Klikněte na položku P-touch Editor Lite.

Pro Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10



Klikněte na položku
Otevřít složku a zobrazit soubory.



Dvakrát klikněte na položku PTLITE10.

11. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite, pouze pro model QL-810W) (pokračování)

POZNÁMKA

• Pokud se vám dialogové okno nezobrazuje, možná jej překrylo otevřené okno nějakého programu. Minimalizujte všechna okna, aby se dialogové okno zobrazilo.

• Pokud tiskárnu připojujete k počítači poprvé, spuštění aplikace P-touch Editor Lite bude trvat déle než obvykle. Pokud se software po připojení tiskárny nespustí automaticky, můžete ho spustit z ikony [Počítač]. Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite poklepáním na PTLITE10.EXE.

► Pokud používáte systém Windows Vista®

Jestliže zařízení připojujete poprvé, provedte vyhledání a po jeho dokončení v zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko [Vždy provést tuto akci pro software a hry]. Aplikace P-touch Editor Lite se při příštém připojení tiskárny QL-810W spustí automaticky.

4 Program P-touch Editor Lite se spustí.



DŮLEŽITÉ

Během používání aplikace P-touch Editor Lite tiskárnu nevypínejte.

► Používáte-li systém Macintosh

Aplikace P-touch Editor Lite není pro počítače Macintosh k dispozici. Po připojení tiskárny k počítači Macintosh v režimu Editor Lite se zobrazí ikona [QL-810W]. Otevřete položku [QL-810W] z pracovní plochy a poté spusťte [Start Here Mac]. Pokud není nainstalována aplikace P-touch Editor 5.1 a ovladač tiskárny, zobrazí se zpráva s výzvou k jejich instalaci. Nainstalujte je a použijte aplikaci P-touch Editor 5.1.

12. Tisk s použitím mobilního zařízení

Instalace aplikací nebo používání s mobilními zařízeními

Tiskárnu můžete použít buď jako samostatnou tiskárnu, nebo ji připojit k mobilnímu zařízení. Chcete-li vytvářet štítky a tisknout přímo z mobilního zařízení, nainstalujte mobilní aplikace Brother a poté připojte tiskárnu k vašemu mobilnímu zařízení. Z obchodů App Store či Google Play™ lze zdarma stáhnout následující aplikace od společnosti Brother:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

Připojení tiskárny k mobilnímu zařízení

1 Zkontrolujte nastavení funkce Wireless Direct tiskárny a poté tiskárnu připojte k počítači pomocí kabelu USB.

- Systém Windows®
 - a) Spusťte Nástroj pro nastavení tiskárny na počítači.
 - b) Klikněte na tlačítko **[Nastavení komunikace]**.
 - c) Klikněte na kartu **[Obecné]**.
 - d) Zkontrolujte, zda je pod položkou **[Vybrané rozhraní]** zvolena možnost **[Infrastruktura a Wireless Direct]** nebo **[Wireless Direct]**.
- Systém Mac
 - a) Spusťte Printer Setting Tool (Nástroj pro nastavení tiskárny) na počítači.
 - b) Klikněte na tlačítko **[Communication Settings]** (Nastavení komunikace).
 - c) Klikněte na kartu **[Wireless LAN]** (Bezdrátová síť).
 - d) Zkontrolujte, zda je položka **[Wireless Direct]** nastavena na hodnotu **[On]** (Zap.).

2 Stiskem a podržením tlačítka Wi-Fi (ⓘ) na tiskárně po dobu jedné sekundy zapněte funkci Wi-Fi.

Indikátor Wi-Fi (ⓘ) začne modře blikat frekvencí jednou za tři sekundy.

3 Na obrazovce nastavení Wi-Fi na vašem mobilním zařízení vyberte název SSID tiskárny a zadejte heslo.

POZNÁMKA

- Výchozí název SSID a heslo jsou následující:
SSID: „DIRECT-*****_QL-810WQL-820NWB“, kde ***** je posledních pět číslic výrobního čísla produktu.
(Štítek s výrobním číslem najdete v příhrádce na pásku tiskárny.)
Heslo (sítový klíč): „810****/820****“, kde ***** je posledních pět číslic výrobního čísla produktu.
- Tiskárnu lze k mobilnímu zařízení připojit v režimu infrastruktura pomocí bezdrátového přístupového bodu / routeru.

12. Tisk s použitím mobilního zařízení (pokračování)

Tisk z mobilního zařízení

1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express).

POZNÁMKA

Ujistěte se, že je tiskárna připojena k mobilnímu zařízení.

Viz *Připojení tiskárny k mobilnímu zařízení*.

2 Vyberte šablonu nebo návrh štítku.

POZNÁMKA

Můžete také vybrat štítek nebo obrázek, který jste navrhli dříve, a vytisknout jej.

3 V nabídce aplikace klepněte na možnost [Print] (Tisk).

Hlavní technické údaje

► Technické údaje produktu

Položky	Technické údaje
Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy
Rozhraní	USB / bezdrátová síť LAN (QL-810W/820NWB) / drátová síť LAN (pouze model QL-820NWB) / Bluetooth (pouze model QL-820NWB)
Velikost (Š × V × H)	Cca. 125,3 mm × 145 mm × 234 mm
Hmotnost	QL-810W: cca 1,12 kg (bez DK rolí) QL-820NWB: cca 1,16 kg (bez DK rolí)

► Provozní prostředí

Položka	Technické údaje
Provozní teplota	10 až 35 °C
Provozní vlhkost	20 až 80 % (maximální teplota rosného bodu 27 °C)

Odstraňování problémů

Většinu problémů můžete opravit sami. Další rady najdete na stránce Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží k vašemu modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

► Možné druhy problémů

Problém	Řešení
Stavový indikátor nesvítí.	<ul style="list-style-type: none">• Je správně připojený napájecí kabel? Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený. Pokud je připojený správně, zkuste ho připojit k jiné elektrické zásuvce.
Tiskárna netiskne nebo je hlášena chyba tisku.	<ul style="list-style-type: none">• Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel.• Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyměňte DK roli a vložte ji znovu.• Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, že zbývá dostatek role.• Není otevřený kryt příhrádky na DK roli? Zkontrolujte, zda je zavřený kryt příhrádky na DK roli.• Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.• Pokud je tiskárna připojena k rozbočovači USB, zkuste ji připojit přímo k počítači. Pokud ne, zkuste ji připojit k jinému portu USB.
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě při přenosu dat.	<ul style="list-style-type: none">• Zvolili jste správný port? Ověřte, že v seznamu [Tiskne do následujících portů] v dialogovém okně [Vlastnosti tiskárny] je zvolen správný port.• Není tiskárna v režimu chlazení (stavový indikátor oranžově bliká)? Počkejte, dokud stavový indikátor nepřestane blikat, a poté zkuste tisknout znovu.
Štítky uvízly v jednotce odstřihu.	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktujte zákaznický servis Brother.
Štítek není po tisku správně vysunut.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda není zablokován slot pro výstup štítků.• Zkontrolujte, zda je DK role správně vložena, jejím vyjmutím a opětovným vložením.• Ujistěte se, zda je správně zavřený kryt příhrádky na DK roli.
Chyba odstřihu.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud dochází k chybě odstřihu, nechte kryt příhrádky na DK roli zavřený a stiskněte tlačítko vypínače (↓). Odstřih se posune zpět do normální polohy a automaticky vypne tiskárnu. Jakmile je tiskárna vypnuta, zkontrolujte slot pro výstup štítků a odstraňte uvízlý papír.
Jak po ukončení aplikace P-touch Editor Lite znovu spustím program, když je tiskárna stále zapnutá?	<p>Existují tři způsoby, jak program spustit znovu. Provedte jeden z následujících úkonů:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.• Odpojte a připojte kabel USB, když je tiskárna zapnuta.• Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite z nabídky Počítač.

Sada pro vývoj programů

K dispozici je sada pro vývoj programů (SDK). Navštivte centrum Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Lze stáhnout sady b-PAC SDK a SDK pro mobilní zařízení (Android, iPhone, a iPad). (Sady SDK, které lze stáhnout, se mohou změnit bez předchozího upozornění.)